
Richtiges Wechseln von Flüssiggasflaschen



Die entleerte Flasche soll gegen eine volle ausgetauscht werden



Flasche zudrehen – dazu Rad rechtsherum drehen

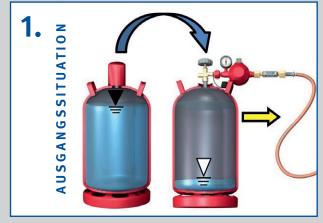

Jetzt mit der Hand Druckregeleinrichtung abschrauben – rechtsherum drehen, keine Zange benutzen



Druckregeleinrichtung mit der Hand festschrauben – linksherum drehen, keine Zange benutzen



Flasche aufdrehen – dazu Rad linksherum drehen



Am Schluss immer kontrollieren, ob der Anschluss dicht ist – der aufgesprühte Schaum darf keine Blasen werfen



d Fotos: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (